




Enlever les vis aux endroits désignés
Remove the screws shown on the drawing

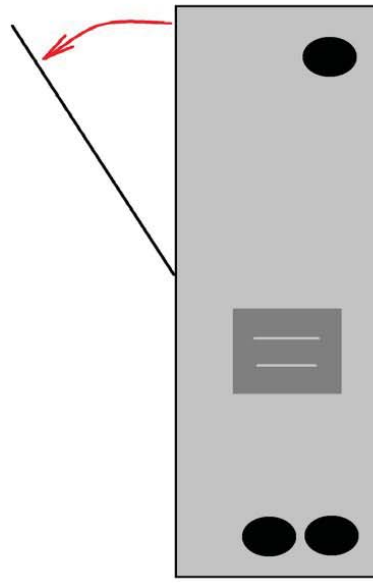


Retirer la face avant carrosserie
Remove the front plate

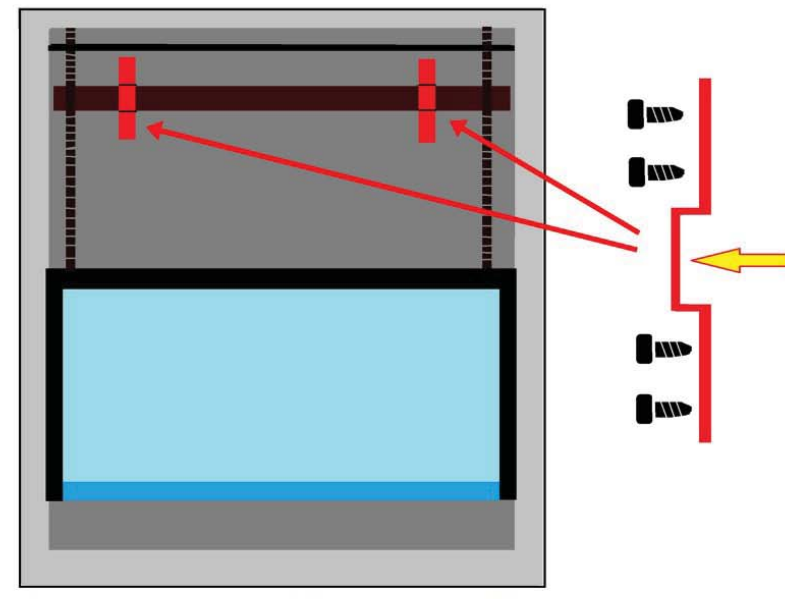


Désolidariser les deux pattes de la carrosserie et libérer le contre poids
Unscrew the brackets holding the counterweight to release it

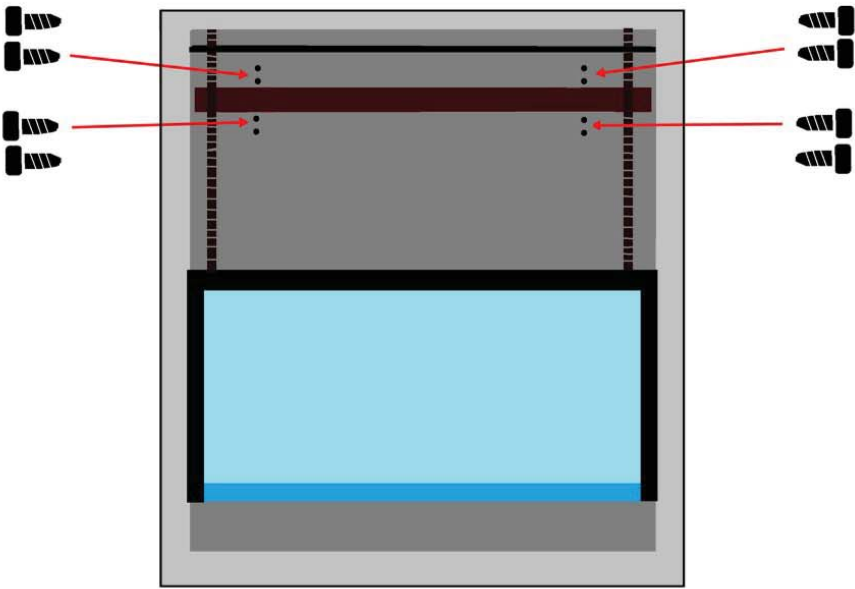

Reboucher les huit trous avec les vis
Replace all the screws back into the holes

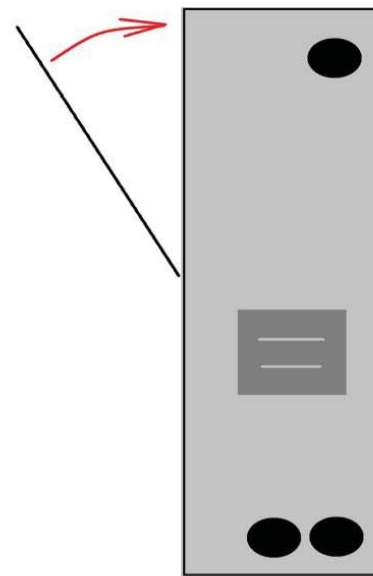

Replacer et fixer la face avant carrosserie
Replace the front plate and secure with screws

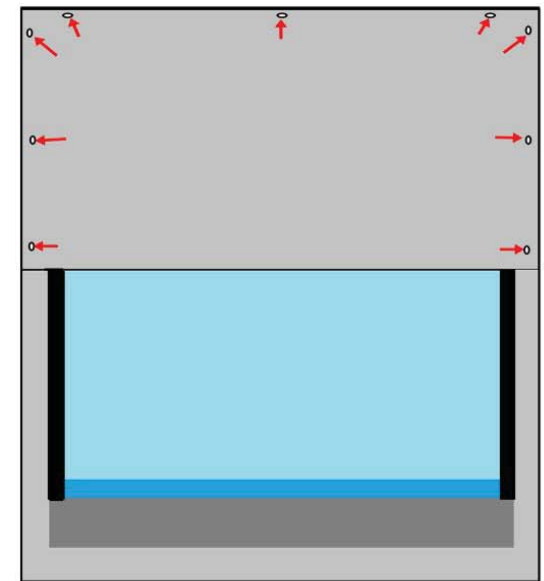

Note - Check that the front glass door easily opens and closes